JAMES

GARANTIA

JAMES S.A. garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

La unidad sellada hermética (motocompresor) está garantizada por el término de DOS AÑOS.

Para que esta GARANTIA sea válida es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA ORIGINAL DE COMPRA en donde deben constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente garantía cubre los defectos de fabricación y / o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, **como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.**

Durante el periodo de garantía, **JAMES S.A.** se compromete a repara o sustituir sin cargo las piezas defectuosas **garantizadas** siendo de cargo de l usuario el costo de traslado del Servicio Técnico al lugar donde se encuentra el aparato, así como también los gastos de transporte del aparato (envío al Servicio Técnico y devolución al usuario).

Esta garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y prejuicios directos o indirecto que pudieren sufrir el adquiriente, usuarios o terceros.

No están incluidas en esta garantía cristales, plásticos rayas y/o abolladuras que pudieran ocasionarse durante el transporte del aparato.

También serán de cargo del usuario los fletes por transporte desde y hacia el interior de la República.

Vencido el plazo de la garantía, la unidad continuará **RESPALDADA** por **JAMES S.A.** mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación en este producto sin previo aviso.

JAMES S.A.
Fraternidad 3948
Tel.: 309 6631*
C.P. 11900 / Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Página web: www.james.com.uy
Service Maldonado - Tel: 0422 - 29897

JAMES PARAGUAY S.A.
Dr.E. López Moreira 6655
Asunción - Paraguay
Tel: (595) 21 - 612 849 / 614 950
Fax: (595) 21 - 614 949
E- mail: jamespar@tigo.com.py

JAMES

JAMES

SIN ESCARCHA

SISTEMA DE DESHIELO AUTOMATICO

MANUAL DE USUARIO

MODELOS:

J-700 MB J-700 MV

- ANTES DE CONECTAR POR PRIMERA VEZ SU REFRIGERADOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL

1 Instrucciones Importantes sobre Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión grave o mortal cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el Refrigerador.
2. Observe todos los códigos y reglamentos locales.
3. Asegúrese de seguir las instrucciones de puesta a Tierra.
4. Consulte con un electricista calificado si no está seguro de que el electrodoméstico está puesto a tierra en forma correcta.
5. No use una tubería del gas para la puesta a tierra.
6. No use una tubería de agua fría para la puesta a tierra.
7. El refrigerador ha sido diseñado para funcionar con un suministro de energía eléctrica de 220 V, 50Hz.
8. No modifique el enchufe del cordón eléctrico. Si el enchufe no calza en el tomacorriente, pida a un electricista calificado que instale un tomacorriente Apropiado.
9. No use un adaptador de dos clavijas, un cordón de extensión ni regletas protectoras de tomas múltiples.
10. No manipule indebidamente los controles del Refrigerador.
11. No repare ni reemplace ninguna pieza del refrigerador a menos que sea específicamente recomendado en la Guía del Usuario o en las instrucciones para reparaciones que pueden ser efectuadas por el usuario No intente hacer reparaciones si no comprende las instrucciones o si son demasiado complicadas para sus Conocimientos.
12. Siempre desenchufe el refrigerador antes de intentar cualquier reparación. Desenchufe el cordón tomándolo del enchufe no tirando del cordón.
13. Instale el refrigerador de acuerdo con las instrucciones de instalación. Todas las conexiones para el agua, energía eléctrica y puesta a tierra deben cumplir con los códigos locales y ser realizadas por personal calificado cuando sea necesario.
14. Mantenga su refrigerador en buen estado. Si se golpea o deja caer se puede ocasionar daño o mal funcionamiento Si ocurre daño, haga revisar el refrigerador por un técnico de servicio calificado.
15. Reemplace los cordones eléctricos que esten gastados y/o los enchufes sueltos.
16. Siempre lea y siga las instrucciones de conservación y del medio ambiente ideal recomendado por el fabricante para los alimentos que sean guardados en el Refrigerador.
17. No haga funcionar su refrigerador en presencia de vapores explosivos.
18. Los niños no deben treparse, colgarse ni pararse en ninguna pieza del refrigerador.
19. Limpie los derrames o escapes de agua relacionados con la conexión del agua.

Especificaciones

MODELOS		
DIMENSIONES EXTERIORES	ANCHO	840 mm
	FONDO	810 mm
	ALTO	1680 mm
PESO NETO		100 kg
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA	SISTEMA DE REFRIGERACION	CONVECCION FORZADA
	SISTEMA DE DESHIELO	POR RESISTENCIA, TIPO TUBO DE VIDRIO
	SISTEMA DE DESHIELO	AUTOMATICO
	REFRIGERANTE	R-134a
	VOLTAJE DE ALIMENTACION	220V~/50Hz

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

⚠ ATENCION

Las personas (incluido los niños) con incapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, no deben utilizar esta unidad excepto si lo hacen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad su seguridad o si ésta les ha dado instrucciones acerca de cómo utilizarla.

⚠ ATENCION

Los niños deben ser supervisados para que No jueguen con el aparato.

⚠ ATENCION

Los niños pueden quedar atrapados dentro de un refrigerador abandonado y asfixiarse. Abandonarlo en estas condiciones aunque sólo sea por algunos días es muy peligroso.

Notas:

1 Instrucciones Importantes sobre Seguridad

Instalador: Por favor deje esta guía junto con el Electrodoméstico.

Consumidor: Por favor lea y conserve esta Guía de Uso y Cuidado para referencia futura. Este manual contiene información sobre el uso y mantenimiento apropiado.

Conserve el recibo de compra y/o el cheque cancelado como comprobante de compra

Tenga el número completo de modelo y de serie para identificación de su refrigerador.Estos se encuentran en una placa en el respaldo del refrigerador, justo en la parte central superior.

Anote estos números a continuación para su fácil acceso.

Número de Modelo. _____

Número de Serie. _____

Fecha de Compra._____

En nuestro continuo afán de mejorar la calidad de nuestros Electrodomésticos,puede que sea necesario modificar el electrodoméstico sin actualizar esta guía.

Información sobre las Instrucciones de seguridad

Las advertencias e instrucciones importantes sobre seguridad que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las posibles circunstancias y situaciones que puedan ocurrir. Se debe ejercer sentido común, precaución y cuidado cuando instale, efectúe mantenimiento o cuando use este electrodoméstico.

Siempre póngase en contacto con su distribuidor, agente de servicio o fabricante si surgen problemas o situaciones que usted no comprenda.

Reconozca los Símbolos, Advertencias y Etiquetas de Seguridad

⚠ PELIGRO

PELIGRO - Riesgos inmediatos que CAUSARAN lesión personal grave o mortal.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o prácticas no seguras que PODRIAN causar lesión personal grave o mortal.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN - Peligros o prácticas no seguras que PODRIAN causar lesión personal menos grave o daños

⚠ PELIGRO

A fin de reducir el riesgo de lesión o muerte, siga las precauciones básicas incluyendo las siguientes:

IMPORTANTE: Los problemas de atrapamiento y asfixia de los niños no han quedado relegados al pasado. Los refrigeradores desechados o abandonados son peligrosos ¨aunque sólo se dejen unos días¨. Si va a deshacerse de su refrigerador antiguo, por favor siga las siguientes instrucciones para ayudar a prevenir accidentes.

Antes de deshacerse de su refrigerador o congelador antiguo:

- Retire las puertas.
- Deje la bandejas en su lugar de modo que los niños no puedan entrar fácilmente.

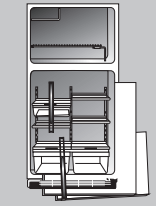

⚠ ADVERTENCIA

Este electrodoméstico está equipado con un enchufe con puesta a tierra como protección contra el posible peligro de choques eléctricos. Se debe enchufar en un tomacorriente puesto a tierra. Si sólo se dispone de un tomacorriente estándar para enchufe de dos clavijas, el cliente tiene la responsabilidad y obligación de reemplazarlo por un tomacorriente para enchufe de tres clavijas debidamente puesto a tierra por ningún motivo corte o retire la tercera clavija (puesta a tierra) del cordón eléctrico. No use un adaptador.

Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo de choque eléctrico.

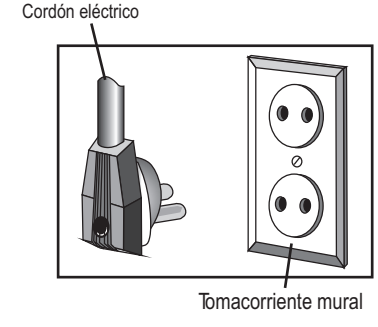

2 Nombre de las partes

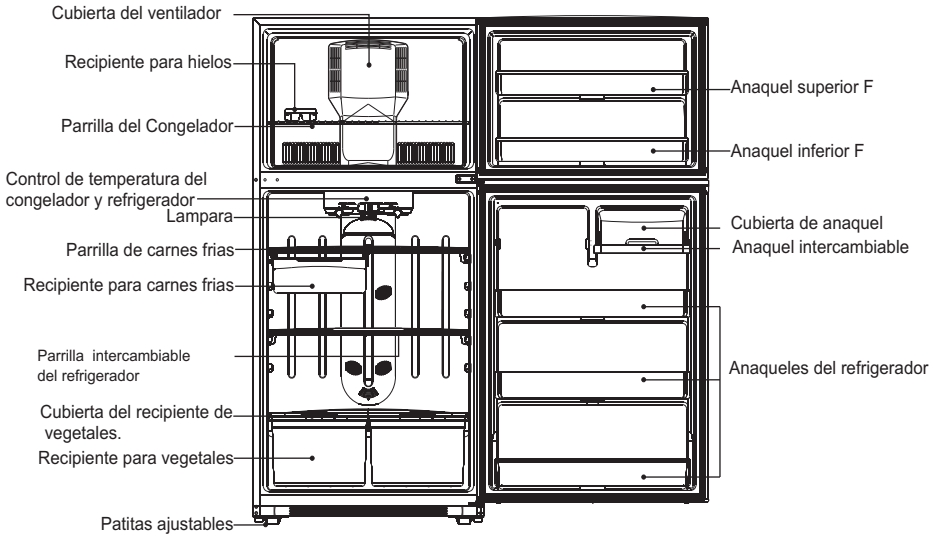

Modelo:

* indica el color que puede ser: B(blanco), V (VCM).

ADVERTENCIA: Llenar el fabricador de hielo solo con agua potable.

3 Instalación

Su refrigerador nuevo fue empacado cuidadosamente para el embarque. Retire y descarte la cinta y el empaque de las parrillas.

Ubicación

- Deje que el aire circule libremente a través de la rejilla inferior delantera.
- Instale el refrigerador en un lugar donde la temperatura ambiente no descenderá a menos de 13℃ (55℉). Con temperaturas inferiores a 13℃ (55℉), el refrigerador no Funcionará con la suficiente frecuencia para mantener la temperatura correcta en el congelador.
- Deje un espacio mínimo de 20 cm (7,8'') en ambos lados, arriba y detrás del refrigerador para facilitar la instalación. Si el refrigerador es colocado con el lado de la bisagra de la puerta contra una pared, es necesario espacio adicional para que la puerta pueda abrirse más.
- Tenga cuidado al instalar el refrigerador sobre pisos de vinilo o madera para evitar que se marquen o dañen. Se puede utilizar un pedazo de madera contrachapada, una alfombra u otro material para proteger el piso mientras se instala el refrigerador.

Nivelado

A fin de realzar su aspecto y mantener su rendimiento, el refrigerador debe ser nivelado después de que sea colocado en su lugar definitivo

- Ajuste los tornillos niveladores de seguridad debajo de cada esquina delantera en la base del gabinete. Gire estos tornillos niveladores de seguridad a la derecha para levantar la esquina del gabinete y a la izquierda para Bajarla.

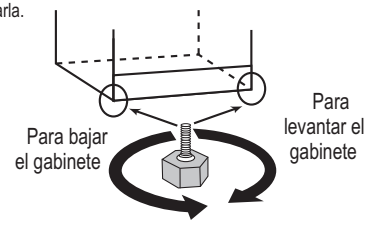

- Si el piso no está nivelado y es necesario levantar la parte trasera del gabinete, sugerimos que coloque las ruedas traseras sobre un pedazo de madera contrachapada u otro material que sirva para acuñar.
- Los modelos de refrigerador que cuentan con ruedas ajustables pueden ser nivelados retirando la rejilla inferior y ajustando las ruedas con una llave de 1/4'' o con un Destornillador . (Ver la Figura 2).

7 Localización y Solución de Averías

	PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
HIELO	Los cubos de hielo tienen olor/sabor	Cubos de hielo añejos.	Descártelos; los cubos de hielo pueden absorber olores que afectan también el sabor.
		Mala calidad del agua	Póngase en contacto con la compañía de tratamiento de agua de su localidad.
		Olor/sabor transmitido de los alimentos al Hielo.	
	Los cubos de hielo se pegan en la bandeja	Residuo de minerales en el agua.	Limpie las bandejas con un paño humedecido en vinagre hasta que queden limpias.
	Los cubos de hielo se evaporan	Uso limitado del hielo.	Descarte los cubos de hielo añejos.
HUMEDAD	Humedad en la superficie del gabinete entre las puertas	Es común durante periódos de alta Humedad.	
	Humedad en las paredes interiores del refrigerador o en el cajón de las verduras	Tiempo húmedo caliente.	Normal.
		Aperturas prolongadas o muy frecuentes de la puerta.	Reduzca las aperturas de la puerta.
		La puerta no está cerrada en forma Correcta.	Verifique si existe algo que evite que la puerta se cierre.
		Los alimentos no envueltos en forma Correcta.	
	Los alimentos se secan	El cajón de las verduras no está bien Cerrado.	Cierre bien el cajón de las verduras.
		Los controles de la temperatura están en un ajuste muy frío	Ajuste los controles de la temperatura (ver página 6).
		Los paquetes no están envueltos o sellados en forma correcta.	Envuelva o cubra bien todos los alimentos.
	Humedad excesiva en el cajón de las Verduras	Tiempo húmedo, caliente.	Reduzca las aperturas de la puerta.
		El control deslizante de humedad en el cAjón de las verduras necesita ser Ajustados	Deslice el control al ajuste “Fruit” (Fruta) para permitir que salga más humedad del cajón.
		Los productos frescos estaban demasiado húmedos antes de guardarlos.	No lave los productos antes de refrigerarlos. Lave los productos frescos justo antes de usarlos.
		Los alimentos no fueron guardados en forma apropiada.	Guarde las verduras con hojas en forma suelta en una bolsa de plástico cerrada. Guarde los productos que tienen cáscara (por ej. manzanas, naranjas, peras, uvas, pepinos, Etc.) en una bolsa ventilada o sin envolver en el cajón. Guarde los hongos y frutillas en sus cartones o cajas ventiladas originales, no en bolsas plásticas.

7 Localización y Solución de Averías

Consulte primero esta tabla de sugerencias para la solución de averías…posiblemente no sea necesario solicitar servicio.

	PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
FUNCIONAMIENTO GENERAL	**No funciona**	El cordón eléctrico no está enchufado.	Enchufe el refrigerador en el tomacorriente.
		El tomacorriente no tiene electricidad.	Reemplace el fusible, vuelva a reponer el disyuntor.
		Control del refrigerador está en la posición 'OFF' (Apagado).	Ajuste el control en el compartimento del refrigerador (ver pàgina 7).
		El refrigerador está en descongelación Automática.	Espere 25 minutos para que el ciclo de descongelaciòn. Termine.
		Temperatura ambiente inferior a 13 C (55°F).	Vuelva a ubicar el refrigerador en un clima apropiado (ver *Instalaciòn* en la pàgina 3).
	Funciona durante mucho tiempo, con demasiada frecuencia	Los ciclos de los refrigeradores modernos son más frecuentes para mantener temperaturas uniformes.	
		Esto es normal cuando el refrigerador es nuevo o ha sido recientemente instalado.	Espere 24 horas hasta que se enfríe completamente (ver *Controles de la Temperatura* en la página 6).
		La puerta se abre durante períodos prolongados o con mucha frecuencia.	Esto es normal Disminuya las aperturas de la puerta.
		La puerta no queda bien cerrada.	Verifique para ver si algo está evitando que la puerta se cierre.
		La rejilla inferior delantera está bloqueada.	Desbloquee para que el aire tibio salga del refrigerador.
	La luz no trabaja	El foco se quemó.	Desenchufe el refrigerador y cambie el foco (ver página 7).
		No llega energía eléctrica al refrigerador.	Verifique si el cordón eléctrico está bien enchufado.
	Resplandor visible en los respiraderos del congelador	La aparición de un brillo o reflejo rojo es normal durante el ciclo de descongelación.	
	Aire tibio proveniente de la parte inferior del gabinete	Este es flujo de aire normal para la circulación del condensador.	
	El gabinete vibra	El gabinete no está nivelado. El suelo es débil.	Nivele el gabinete (ver página 3).
	Olor en el gabinete	Los alimentos que producen olores no están tapados	Cubra o envuelva los alimentos que produzcan olor. Limpie el gabinete.
RUIDO	**Ruidos, sonidos y vibraciones**	Ruido normal.	Ver *Sonidos Normales de Funcionamiento* (página 10).
		El gabinete no está nivelado.	Nivele el gabinete (ver página 3).
TEMPERATURA	**El congelador, refrigerador demasiado tibios**	Control ajustado a una temperatura demasiado tibia. Aperturas prolongadas de la puerta.	Ajuste el control de la temperatura (ver página 6). Reduzca la frecuencia de apertura de la puerta.
		La temperatura ambiente es inferior a 13C (55˚ F).	Refrigerador no funcionará lo suficiente como para mantener la temperatura apropiada.
		Los productos con alto contenido de azúcar Puede ser que no se endurezcan completamente cuando están congelados.	
	Congelador, refrigerador está demasiado fríos	El control está en un ajuste demasiado frío.	Ajuste el control de la temperatura (ver página 6).

Figura 2

Rejilla Inferior Delantera (modelos selectos)

La rejilla inferior delantera (modelos selectos) fue empacada dentro del refrigerador para el embarque y debe ser instalada una vez que el refrigerador haya sido nivelado.

Rejilla con ganchos.

- Para instalar, alinee los pasadores de resorte con las aberturas circulares en el gabinete y oprima cada extremo hasta que la rejilla encaje en su lugar.
- Para retirar este tipo de rejilla, sostenga ambos extremos y tire derecho hacia afuera.

Rejilla con tornillos.

- Use un destornillador Phillips los dos tornillos de cabeza hillips situados en la base del refrigerador.

- Alinee la rejilla inferior con los agujeros de los tornillos (El lado recortado de la base de la rejilla se instala alrededor de la bisagra inferior de la puerta).
- Asegure la rejilla inferior en su lugar reinstalando los tornillos Phillips en sus agujeros originales.
- Invierta estos pasos para retirar este tipo de rejilla inferior.

Sugerencias para ahorrar electricidad

- Coloque el refrigerador alejado de otros electrodomésticos que generen calor como la estufa o el lavavajillas, las rejillas de la calefacción y la luz solar directa.
- Nivele el refrigerador y no obstruya la ventilación alrededor de la rejilla inferior delantera.
- Espere que los alimentos se enfríen ligeramente antes de colocarlos en el refrigerador o congelador.
- Tape los líquidos.
- Mantenga el congelador casi lleno para que escape menos aire frío al abrir la puerta. Cuando dos terceras partes del congelador estén llenas,coloque envases de leche de Cartón a medio llenar con agua en el congelador.
- Limpie la humedad del exterior de los envases antes de colocarlos en el refrigerador.

3 Instalación de puertas

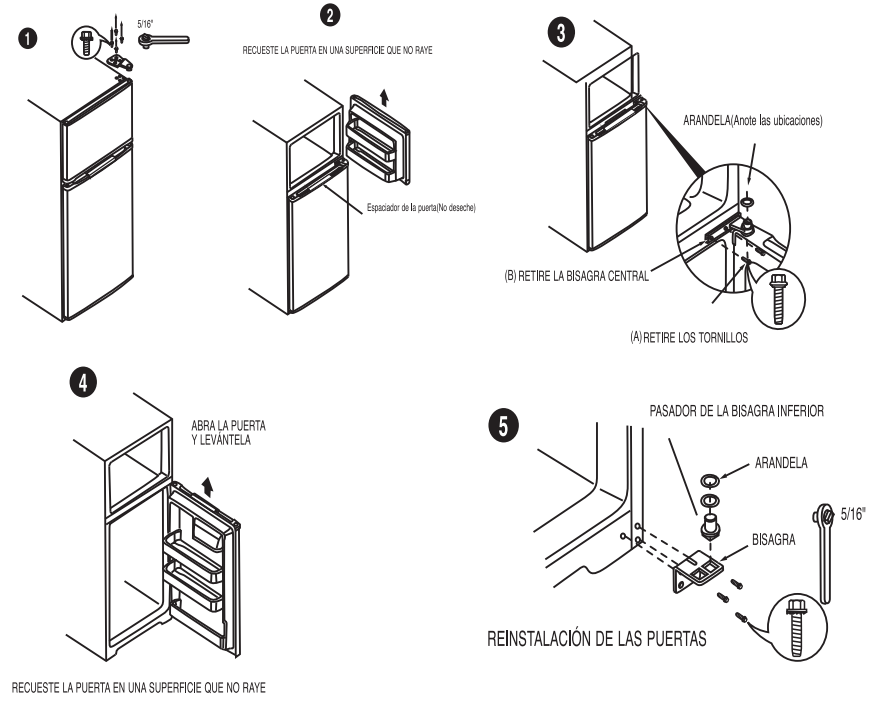

3 Instalación

❶ NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

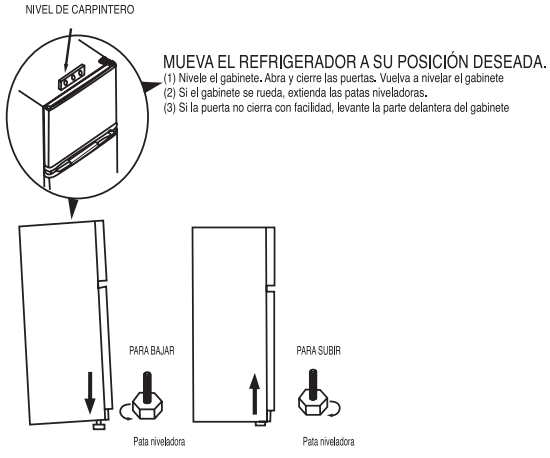
NIVEL DE CARPINTERO
MUEVA EL REFRIGERADOR A SU POSICIÓN DESEADA.
(1) Nivele el gabinete. Abra y cierre las puertas. Vuelva a nivelar el gabinete
(2) Si el gabinete se rueda, extienda las patas niveladoras.
(3) Si la puerta no cierra con facilidad, levante la parte delantera del gabinete
PARA BAJAR
PARA SUBIR
Pata niveladora
Pata niveladora

❷ AJUSTE DE LA PUERTA (SI ES NECESARIO)

A) La puerta del congelador está demasiado alta B) Ambas puertas están demasiado altas

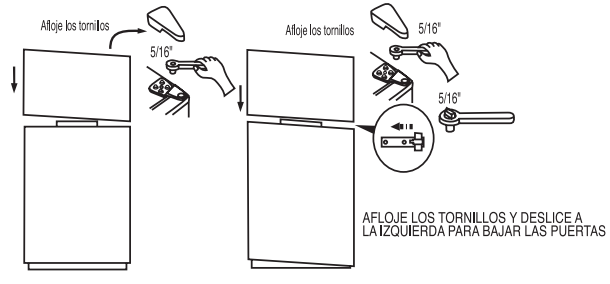

C) Ambas puertas están demasiado bajas

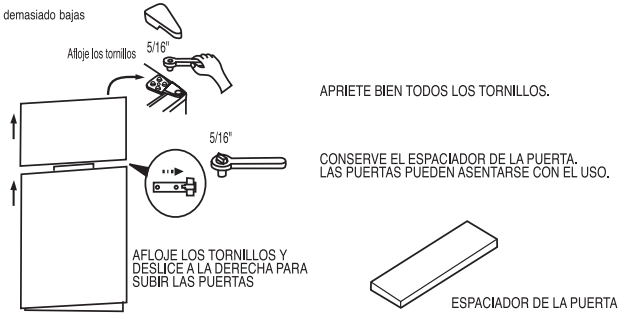
Afloje los tornillos
5/16"
5/16"
APRIETE BIEN TODOS LOS TORNILLOS.
CONSERVE EL ESPACIADOR DE LA PUERTA. LAS PUERTAS PUEDEN ASENTARSE CON EL USO.
AFLOJE LOS TORNILLOS Y DESLICE A LA DERECHA PARA SUBIR LAS PUERTAS
ESPACIADOR DE LA PUERTA

7 Localización y Solución de Averías

Sonidos Normales de Funcionamiento

Las mejoras en el diseño de la refrigeración pueden producir ruidos en su nuevo refrigerador que son diferentes o que no existían en el modelo antiguo. Estas mejoras fueron hechas para crear un refrigerador que sea mejor para conservar los Alimentos, que ahorre energía y que en general sea más silencioso. Debido a que los nuevos modelos funcionan más silenciosamente ahora es posible detectar sonidos que estaban presentes en los modelos más antiguos pero que pasaban inadvertidos debido a los niveles de ruido más altos. Muchos de estos sonidos son normales. Por favor tome nota de las superficies adyacentes a un refrigerador, tales como las paredes, los pisos y la estantería pueden a veces aumentar el nivel de estos sonidos. A continuación se indican algunos de los sonidos normales que pueden estar presentes en un refrigerador nuevo.

TEMPORIZADOR DE DESCONGELACIÓN: Los refrigeradores Que no se descongelan tienen un temporizador de descongelación que produce un chasquido cuando el refrigerador comienza o termina un ciclo de descongelación.

CALENTADOR DE DESCONGELACIÓN: Durante el ciclo de descongelación automática, Se puede escuchar un sonido como chisporroteo cuando las gotas de agua entran en contacto con el calentador de descongelación. Esto es Un sonido normal que se escucha durante la descongelación.

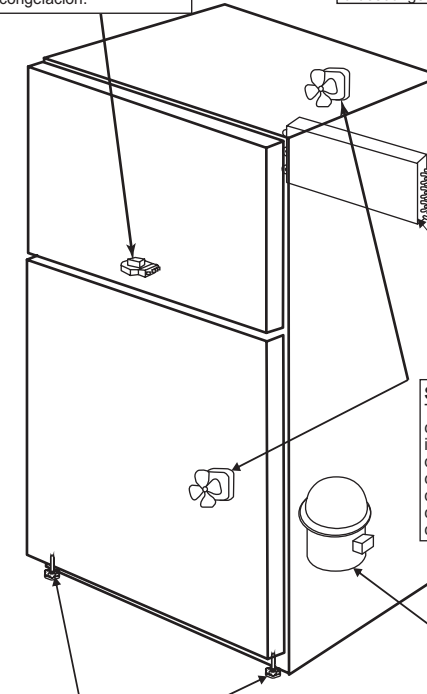

CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN DEL COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR: Puede ocurrir un sonido como un estallido en el congelador cuando el refrigerador comienza a funcionar debido a la contracción o expansión de los materiales en el área del congelador.

FLUJO DEL REFRIGERANTE: El flujo del refrigerante en su refrigerador puede causar un sonido como borboteo o golpeteo cuando el refrigerador está funcionando o justo después de que el refrigerador termina el Ciclo. El refrigerante todavía esta circulando en las tuberías.

SONIDOS DE LA CIRCULACIÓN DE AIRE: Tanto el ventilador del evaporador del congelador como el ventilador del condensador en la parte inferior del gabinete crearán sonidos de circulación del aire. El ventilador del evaporador está circulando el aire frío a través del compartimento del refrigerador y congelador. El ventilador del condensador está extrayendo el calor generado cuando el gabinete es enfriandose.

COMPRESOR: Para que un refrigerador nuevo funcione más eficientemente, el sistema de Refrigeración puede funcionar por un tiempo Más prolongado para conservar los alimentos a la temperatura deseada para su frescura. Este nuevo compresor de alta eficiencia puede funcionar por períodos más largos y generar sonidos tales como un zumbido agudo o un sonido pulsante.

NIVELADO DEL GABINETE: Un gabinete que no Esté nivelado puede causar sonidos vibratorios o Golpeteo. Esto puede solucionarse ajustando los tornillos o ruedecillas niveladoras en forma correcta.

6 Cuidado y Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar choque eléctrico que puede causar una lesión personal grave o mortal, desenchufe el refrigerador antes de la limpieza. Enchúfelo después de la limpieza.

⚠ ATENCION

A fin de evitar una lesión personal o daños materiales, observe lo siguiente:

- No toque las superficies refrigeradas con las manos húmedas o mojadas pues pueden adherirse a las superficies metálicas frías.
- Antes de limpiar el congelador, espere a que se entibie.
- Deje que las parrillas de vidrio se entibien antes de sumergirlas en agua tibia.

Tabla de Limpieza del Refrigerador

PIEZA		SUGERENCIAS Y ADVERTENCIAS
EXTERIOR DEL REFRIGERADOR		
Rejilla inferior delantera	Detergente suave y agua tibia. Detergentes líquidos suaves en aerosol. Accesorio de la aspiradora.	Retire la rejilla inferior delantera (ver página 3).
Condensador	Escobilla de Limpieza	No necesita limpiarlo a menos tue esté ubicado en un lugar Grasoso polvoriento o muy transitado por animales domésticos
Manijas de la puerta	Detergente suave y agua tibia. Detergentes líquidos suaves en aerosol.	
Superficies metálicas pintadas: gabinetes, puertas	Detergente suave y agua tibia. Detergentes líquidos suaves en aerosol.	Seque con un paño suave y limpio. Nunca limpie el refrigerador con un paño sucio o una toalla Mojada, éstos pueden dejar residuos que pueden rayar o debilitar la pintura. No use esponjas de alambre, productos de limpieza en polvo Blanqueador o productos que contengan blanqueador. Estos productos pueden rayar y corroer el acabado de la pintura. No use cera en las piezas de plástico o de vinilo.
Bandeja de desagüe del Agua de Descongelación.	Detergente suave y agua tibia.	No es necesaria la limpieza periódica a menos que el medio ambiente sea muy húmedo o polvoriento. La bandeja debe ser desaguada y limpiada antes de mover el refrigerador .
Puertas de acero inoxidable (modelos selectos)	Limpieza leve: detergente suave y agua tibia. Decoloraciones: Limpiador de Acero Inoxidable	Use un paño o una esponja suave. Siempre limpie siguiendo el grano del acero inoxidable. No use blanqueador con cloro ni un producto de limpieza que contenga blanqueador con cloro. Después de la limpieza, enjuague y seque.
Acabado exterior de apariencia inoxidable	Limpie con un paño o esponja limpia y suave y con detergente suave en agua Tibia.	No use limpiadores abrasivos o ásperos o limpiadores diseñados para acero inoxidable. Seque bien con un paño suave.
INTERIOR DEL REFRIGERADOR Y DEL CONGELADOR		
Junta de la puerta	Bicarbonato y agua tibia. Detergente suave y agua tibia.	Use 1 o 2 cucharadas de bicarbonato por cada litro (cuarto de galón) de agua. Asegúrese de exprimir bien el paño o la esponja antes de limpiar alrededor de los controles, luces o piezas eléctricas.
Bandejas de vidrio	Detergente suave y agua tibia. Limpiavidrios. Detergentes líquidos suaves en aerosol.	El vidrio debe estar a la temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua tibia. Nunca use agua caliente.
Pared interior y Revestimiento de la puerta	Bicarbonato y agua tibia.	Vea las indicaciones anteriores para la solución de bicarbonato. No use productos de limpieza abrasivos, detergentes concentrados, blanqueadores, ceras de limpieza, solventes ni pulidores para limpiar el interior del refrigerador.
Cajones, depósitos, parrillas, etc.	Detergente suave y agua tibia.	Seque esmeradamente. No los lave en el lavavajillas automático.

3 Instalación

Manija de la puerta del congelador

PASO 1

Fije con tornillo

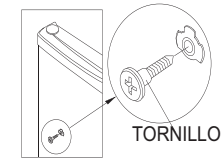

PASO 2

Alinee la manija Ⓐ con el tornillo de instilación

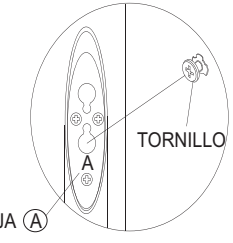

PASO 3

Gire la manija

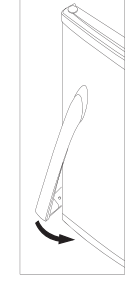

PASO 4

Fije el extremo inferior de la manija con dos tornillos

No apriete demasiado

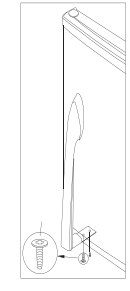

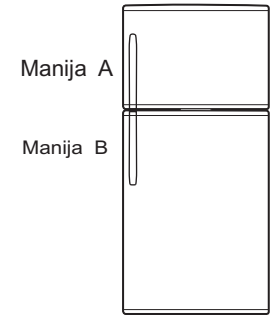

Manija de la puerta del refrigerador

PASO 1

Fije con tornillo

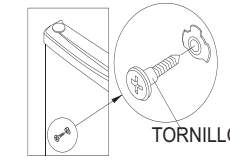

PASO 2

Alinee la manija Ⓑ con el tornillo de instilación

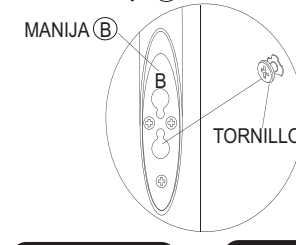

PASO 3

Empuje la manija hacia abajo

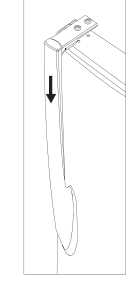

PASO 4

Fije el extremo superior de la manija con dos tornillos

No apriete demasiado

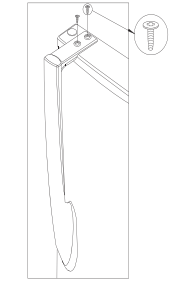

4 Controles de la Temperatura

En otros modelos, ambos controles están ubicados en la parte superior del interior del refrigerador como se muestra abajo.



Ajustes Iniciales

- El control del refrigerador tiene ajustes que van desde el 1 (Frío) hasta el 7 (mas frío). Coloque inicialmente este control en el ajuste 4.
- El control del congelador, cuando se encuentra en la parte trasera del congelador, tiene ajustes que van desde "cold" (Frío) hasta "coldest" (más frío). Coloque inicialmente este control en el ajuste medio.
- Cuando el control del congelador se encuentra en la parte superior del refrigerador, el mismo cuenta con ajustes que van desde el (frío) hasta el 7 (más frío). Coloque inicialmente este control en el ajuste 4.

Nota

- Su refrigerador funcionará continuamente por varias horas cuando lo ponga en marcha por primera vez. Esto es normal.
- Deje funcionar el refrigerador por lo menos cuatro horas antes de colocar los alimentos.

Ajuste de los Controles de la Temperatura

- Si después de 24 horas de colocar los alimentos observa que uno o ambos compartimientos deberían estar más fríos o más calientes, ajuste el (los) control(es) según se indica en la tabla siguiente.
- Con la excepción de cuando se pone en funcionamiento el refrigerador por primera vez, no cambie ninguno de los controles más de un número a la vez.
- Espere 24 horas para que la temperatura se estabilice antes de reajustar.
- Cualquier cambio en uno de los controles afectará la temperatura del otro compartimento.

GUÍA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA	
Compartimento del refrigerador demasiado tibio	Coloque el control del refrigerador en el siguiente ajuste más frío.
Compartimento del refrigerador demasiado Frío	Coloque el control del refrigerador en el siguiente ajuste menos frío.
Congelador demasiado tibio	Coloque el control del congelador en el siguiente ajuste más frío.
Congelador demasiado Frío	Coloque el control del congelador en el siguiente ajuste menos frío.
Para APAGAR el refrigerador	Coloque el control del refrigerador en "OFF" (Apagado).*

* Al girar el control del refrigerador a la posición "OFF" se detiene el enfriamiento en ambos compartimentos. Sin embargo, no se corta la electricidad al refrigerador.

Cambio del foco.

En caso de que sea necesario cambiar el foco, desconecte el refrigerador de la línea de corriente. Puede ocasionar accidentes eléctricos si permanece conectado.

Retire las charolas del refrigerador para tener una mayor movilidad y evitar accidentes.
Localice la ventana de protección de los focos que se encuentran en la parte superiores y al centro del contro de temperatura en el area del refrigerador.
Para el caso de que quiera cambiar el foco del área del refrigerador, abrace conla palma de su mano la ventana deprotección, sujete firmemente, presione hacia el centro y jale hacia usted hasta safarla completamente.
Desatornille el foco dañado de su base y coloque el nuevo (25 W base E-14, 220 V~).
Vuelva a poner la ventana protectora,presionando hacia el centro e insertándola lateralmente hasta escuchar un "click

Descongelación Automática

Su refrigerador ha sido diseñado para descongelarse automáticamente.

Nota

- Durante el ciclo automático de descongelación, puede observarse un resplandor/reflejo rojo en los orificios de Ventilación en la pared posterior del compartimento del congelador y oírse el sonido de gotas de agua cuando entran en contacto con el calentador de descongelación. Esto es normal durante el ciclo de Descongelación.

Superficies Calientes del Gabinete

A veces, la parte delantera del gabinete del refrigerador puede sentirse caliente al tacto, Esta es una situación Normal que ayuda a prevenir la condensación de la humedad en el gabinete. Esta condición será más notoria cuando el refrigerador se pone en marcha por primera vez, durante tiempo caluroso y después de abrir la puerta de manera excesiva o prolongada.

5 Vista del Interior

Compartimiento del Refrigerador

Parrillas (el estilo puede variar)

⚠ PRECAUCIÓN

A fin de evitar una lesión personal o daños personales:

- Nunca intente ajustar una parrilla que tenga alimentos sobre ella.
- Cerciórese que la parrilla esté firme antes de colocar artículos sobre ella.
- Manipule con cuidado las bandejas de vidrio. Las Bandejas se pueden quebrar repentinamente si son melladas, rayadas o expuestas a cambios repentinos de Temperatura.

Los modelos selectos cuentan con bandejas de vidrio de todo el ancho apoyadas sobre rieles moldeados en las paredes del interior del refrigerador.

Para ajustar una bandeja de todo el ancho:

- Sujete cada lado de la bandeja.
- Tire de la bandeja hacia adelante aproximadamente 2.5 cm (1").
- A la vez que apoya la Bandeja por debajo, levántela y retírela.

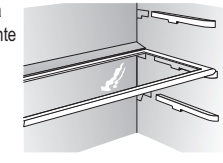

- Inserte la bandeja en la posición alterna deseada.

En los **compartimentos de la puerta** se pueden colocar una variedad de tamaños y formas de envases.

Desmontaje:

- Sujete cada extremo del compartimento de la puerta.
- Levante el compartimento y retírelo.

Reinstalación:

- Sujetando cada extremos del compartimento, deslícelo hacia adentro y hacia abajo.
- Oprima la parte central interior del compartimento para que entre a presión en su lugar.



Los cajones de las verduras ofrecen espacio para guardar fruta y verduras. Algunos de estos cajones están equipados con controles deslizables de humedad.

FRUIT VEGETABLES
HUMIDITY CONTROLLED

Para guardar frutas, deslice el control (modelos selectos) a la Izquierda a fin de proporcionar más humedad en el cajón.

Para guardar verduras, deslice el control (modelos selectos) a la derecha para proporcionar más humedad en el cajón.

Para obtener mejores resultados, mantenga los cajones de las verduras herméticamente cerrados

Desmontaje:

- Tire del cajón de las verduras hacia afuera hasta el tope.
- Incline levemente el cajón hacia arriba y retírelo.

Reinstalación.

- Teniendo el cajón ligeramente inclinado hacia arriba, alinéelo en los rieles y deslícelo hacia adentro.

La **parte superior del cajón de las verduras** sirve como la bandeja inferior del refrigerador.

Desmontaje:

- Retire el cajón de las verduras.
- Levante levemente la parte delantera de la bandeja.
- Apoyando la bandeja por el lado inferior, levántela y retírela del gabinete.

Reinstalación.

- Teniendo la parte delantera de la bandeja ligeramente inclinada hacia arriba, insértela con cuidado de vuelta en el gabinete.
- Coloque la parte trasera y los costados de la bandeja en los soportes y deje que se asiente en su lugar.